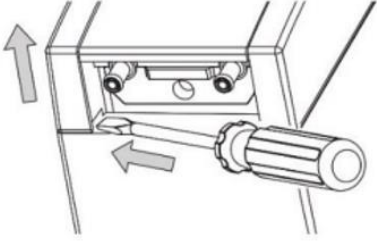
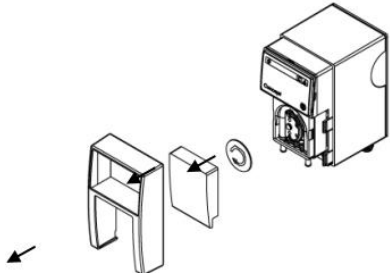
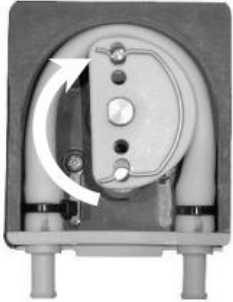

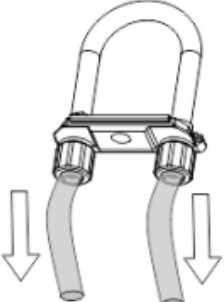

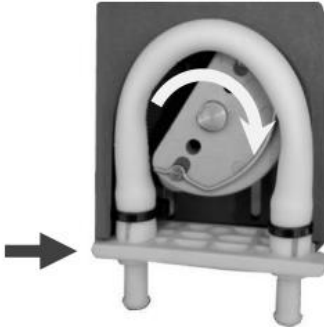


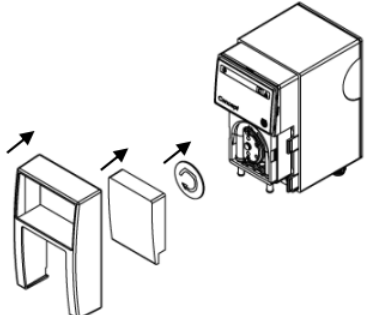


Pumpenschlauchwechsel (descon dos Serie)

1 Pumpenschlauch (Schlauch-Kit) abnehmen:

<p>Mit einem Schraubendreher in die beiden Öffnungen der Abdeckung gehen und diese anheben.</p>	
<p>Abdeckhaube, Pumpengehäusedeckel und Rotorabdeckung abnehmen.</p>	
<p>Rotor nach rechts in die „D-Position“ drehen. Gegebenenfalls eine Spitzzange / Rotor-schlüssel verwenden.</p>	
<p>Schlauchhalter unten aus der Halterung ziehen und Rotor weiter nach rechts drehen, bis der Pumpenschlauch frei liegt. Altes Schlauch kit entnehmen.</p>	
<p>Schlauchhalter mit einem Tuch abdecken und Pumpenschlauch vom Anschluss abziehen. Pumpengehäuse säubern. Achtung: Spritzgefahr!</p>	

2 Pumpenschlauch (Schlauch-Kit) einsetzen

<p>Rotor in schräge D-Stellung bringen. Gegebenenfalls eine Spitzzange/ Rotorschlüssels verwenden.</p>	
<p>Schlauch auf der linken Seite einlegen und Schlauchhalter in die linke Führung schieben. Den Rotor mit Spitzzange oder Rotorschlüssels nach rechts drehen.</p> <p>Während des Drehens den Pumpenschlauch in die Führung drücken.</p>	
<p>Schlauchhalter vollständig in beide Führungen schieben und kontrollieren, ob der Schlauchhalter bündig sitzt.</p>	
<p>Rotor mehrmals nach rechts drehen, damit sich der Pumpenschlauch ausrichtet.</p>	
<p>Rotorabdeckung, Pumpengehäusedeckel und Abdeckhaube montieren.</p>	

3 Zubehör

13201	DLS 10000 / PS 140 – 4,8x1,6 PH, Schlauch d = 8,0 mm, bis 10000 ml/h, für descon® dos / Farbkennzeichnung: ROT
13202	DLS 4000 / PS 138 – 3,2x1,6 PH, Schlauch d = 6,4 mm, bis 4000 ml/h, für descon® dos / Farbkennzeichnung: GRÜN
13203	DLS 3000 / PS 138 – 2,4x1,6 PH, Schlauch d = 5,6 mm, bis 3000 ml/h, für descon® dos / Farbkennzeichnung: GELB
13204	DLS 1000 / PS 138 – 1,6x1,6 PH, Schlauch d = 4,8 mm, bis 1000 ml/h, für descon® dos / Farbkennzeichnung: SCHWARZ
13205	DLS 240 / PS 138 – 0,8x1,6 PH, Schlauch d = 4,0 mm, bis 240 ml/h, für descon® dos / Farbkennzeichnung: BLAU
13220	Rollen-Rotor mit Gegendrucklager blau für alle descon dos Schlauch-Dosierpumpen
13222	Abdeckung (rund) für Rotor für alle Schlauch-Dosierpumpen descon dos
13223	Abdeckhaube transparent für Rotor für alle Schlauch-Dosierpumpen descon dos